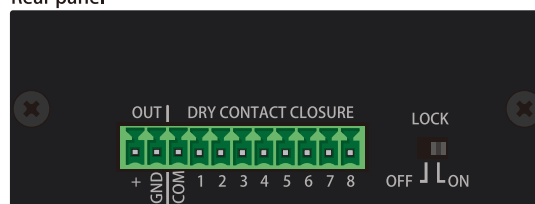


Mplayer В Голосовой сигнал ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Front panel

Rear panel


Записываемый пользователем голосовой мессенджер
 триггер сообщения путем замыкания 8 сухих контактов

Особенности:

- USB, интерфейс памяти Sdcard,
- ▶ **Элементы управления**
 Спереди: REC, PLAY, NEXT, BACK, вход MIC и линейный вход для записи.
 Сзади: блокировочный переключатель, закрытие DRY contasy.
- Индикаторы**
- ▶ 1,5-дюймовый черно-белый графический ЖК-дисплей
- Разъемы**
- ▶ Выход: линейный выход с евроблоком, шаг 3,5 мм.
 Слот для USB и SD-карты

Операции:

- ▶ **режим записи**
 Спереди: вход REC, NEXT, BACK, вход MIC или линейный вход для записи.
 Нажмите NEXT или BACK для выбора номера файла (USB или SD-карта).
 Нажмите REC для записи на выбранный номер файла (USB или SD-карта).
- ▶ **Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ**
 Спереди: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, СЛЕДУЮЩИЙ, НАЗАД, USB или SD-карта
 Нажмите NEXT или BACK для выбора номера файла.
 Нажмите PLAY для воспроизведения файла с выбранного номера.
 Задняя часть: Сухой контактный затвор от 1 до 8 (евроблок).
 Точка близкого контакта для непрерывного воспроизведения файла с
 выбранным номером
 Откройте контактную точку, чтобы прекратить играть
 Приоритет: USB > SD-карта

Режим блокировки

Сзади: переключатель блокировки
 Сдвиньте для блокировки передних кнопок (REC, PLAY, NEXT, BACK)
 Сдвиньте для разблокировки передних кнопок (REC, PLAY, NEXT, BACK)

- ▶ **режим копирования**
 Копирование с USB (или SD-карты) на SD-карту (или USB)
 Спереди: слот для USB и SD-карты